CBB+PD

Mode d'emploi

IMPORTANT Cet appareil n'a pas été conçu pour passer des appels d'urgence en cas d'interruption de l'alimentation. Pour accéder aux services d'urgence vous devez adopter des solutions alternatives.

(Version 1.1 préliminaire du 9 avril 2005)

TABLE DES MATIÈRES

POSITION DES TOUCHES ……. 3
AFFICHEUR LCD DU MICROTÉLÉPHONE 4
OPTIONS DU MENU 5
GUIDE RAPIDE ……..6
PRÉCAUTIONS POUR L'INSTALLATION
Contenu de l'emballage…….. 7
Branchement et conditions d'utilisation 7
Choix de l'emplacement de la base ……. 7
Signal radio entre le microtéléphone et la base 7
Recharge de la batterie 8
Sécurité électrique 8
Appels d'urgence 8
POUR COMMENCER
Branchement de l'alimentation.
sur la base
Mise en place de la batterie dans le microtéléphone 9
Recharge de la batterie 9
Niveau de charge de la batterie du microtéléphone 9
Configuration de la date et de l'heure du microtéléphone……9
Branchement sur la ligne téléphonique ……9
Affichage du mode Attente ……10
USAGE DU TÉLÉPHONE
Pour passer et terminer les appels ……..11
Composition préliminaire (précomposition) ……..11
Réception des appels entrants ……..11
Fonction mains-libres ……..11
Usage de l'oreillette ……12
Recomposition ……12
Usage de EXCLUSION SON ……12
Usage de RAPPEL (FLASH) ……12
Usage de la fonction pause ……12
Réglage de l'oreillette pendant un appel 12
Allumage/extinction du microtéléphone 13
Fonction Page 13
Avis de Hors champ 13
USAGE DU RÉPERTOIRE
Mémorisation d'une rubrique dans le répertoire 13
Révision du répertoire 14
Sélection d'une rubrique du répertoire 14
Modification d'une rubrique du répertoire 15
Suppression d'une rubrique du répertoire 15
Suppression de toutes les rubriques du répertoire 15
ID APPELANT
Filtre des appels 26
Correspondance dans le répertoire CID . 16
CID réservé et non disponible 16
CID- Indication appels répétés---------- 16
Révision de la liste des appels CID……16
Pour mémoriser une rubrique CID dans le répertoire 17
Suppression d'un enregistrement CID 17
Recomposition à partir de la liste des appels……0,18
Service de message en attente 18
ID appelant sur appel en attente (CID-CW) 18
PERSONNALISATION DES CONFIGURATIONS
Sélection des sonneries du microtéléphone
Appels internes ou externes 19
Configuration du volume de la sonnerie du microtéléphone 19
Sélection de la mélodie de la sonnerie de la base 19
Configuration du volume de la sonnerie de la base 19
Configuration du volume de l'oreillette du microtéléphone 0,20
Tonalités d'avis 20
Dénomination du microtéléphone 21
Sélection de la langue 21
Verrouillage clavier 21
Répondeur automatique 21
EXPANSION DU SYSTÈME DECT
Ajout d'un nouveau microtéléphone 22
Enregistrement d'un nouveau microtéléphone 22
Enregistrement d'une autre base compatible avec DECT GAP..... 23
Usage avec plusieurs microtéléphones 23
Appels interurbains sortants 23
Transfert d'un appel 23
Transfert d'appel 23
Appel en conférence (jusqu'à 3 personnes) 24
Enregistrement d'une autre base Circel sur le microtéléphone Circel 24
Enregistrement d'une autre base compatible avec DECT GAP..... 24
Séquence de base 24
Pour sélectionner la station base 24
Système pico-cellulaire 25
Mobilité Circel 25
FONCTIONS AVANCÉES
Programmation 26
Changement de code PIN 26
Annulation de l'enregistrement d'un microtéléphone 26
Sélection du temps de rappel (Flash) 26
Sélection de la durée de la pause ……27
Rétablissement des configurations prédéfinies 27
Rétablissement rapide 27
Configurations prédéfinies 28
Détails techniques 28
USAGE EN ENTREPRISE 29
Guide de dépannage 30

Vue d’ensemble du microtéléphone

Oreillette/récepteur

Afficheur
 L’afficheur s’éclaire chaque fois que vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel.

Haut-parleur/mains-libres
 Appuyez dessus pour utiliser le téléphone en mode mains-libres.

Registre des apples/bas:
 Permet d’accéder au registre des appels.
 Appuyez dessus pendant un appel pour abaisser le volume de l’oreillette.
 Permet de faire défiler vers le bas les options de menu, le répertoire et le registre des appels.

Appel/rappel
 Appuyez dessus pour passer et recevoir des appels.
 Utilisable avec certains services de réseau

Ok/menu
 Appuyez dessus pour confirmer une configuration
 Appuyez dessus pour acéder au menu.

Micro

Recomposition/sur/pause
 Permet de recomposer l’un des derniers 10 numéros appelés.
 Enfoncez sans lâcher pour saisir une pause dans une numéro.
 Appuyez pendant un appel pour augmenter le volume de l’oreillette.
 Permet de faire défiler vers le haut les options du menu, le répertoire et le registre des appels.

Fin appel/retour/allumage
 Appuyez dessu spour terminer l’appel.
 Appuyez dessus pour sortir de la programmation.
 Appuyez dessus sans lâcher en mode Attente pour éteindre le microtéléphone.
 Appuyez dessus lorsque le microtéléphone est éteint pour le rallumer.

INT/annuler
 Appuyez dessus pour supprimer un caractère/numéro erroné.
 Appuyez dessus pour revenir au menu précédent.
 Permet d’appeler un autre microtéléphone enregistré.

Répertoire/exclusion son
 Permet d’accéder au répertoire.
 Pendant un appel, appuyez dessus pour sclure votre voix.

Vue d’ensemble de l’unité base

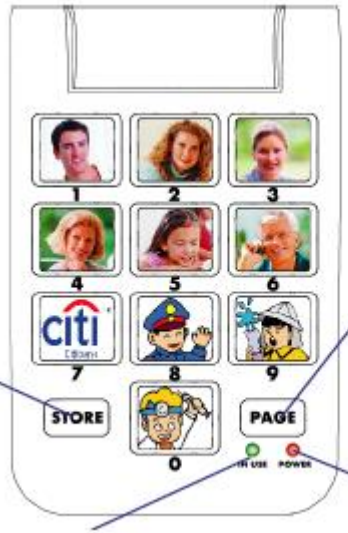

Mémoriser

- Appuyez dessus pour mémoriser un numéro dans l’isntrument de composition par immages

page

- Appuyez dessus pour retrouver un microtéléphone égaré
- Appuyez dessus longuement pour activer le mode d’enregistrement

Indicateur DEL En cours d’utilisation (lumière verte)

- S’éclaire lors d el’allumage de la base.
- Clignote lorsque la ligne est en cours d’utilisation
- Clignote lorsque vous recevez un appel.
- Clignote pour signaler les appels sans réponse.
- Clignote rapidement lorsque vous activez le mode d’enregistrement

Indicateur DEL d’allumage (lumière rouge)

- S’éclaire lorsque la base est branchée sur l’alimentation.

AFFICHEUR LCD DU MICROTÉLÉPHONE 4

Description	des symboles
	Toujours visible lorsque le microtéléphone est allumé. Montre l'état de la batterie. Si toutes les barres sont affichées, la batterie est complètement chargée. Si aucune barre ne s'affiche et que vous entendes un signal d'avertissement (pendant un appel), la batterie est presque épuisée et vous devez la recharger.
	Indicateur En cours d'utilisation S'éclaire lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
	Clignote à l'arrivée d'un appel externe. Reste éclairé fixement pendant qu'un appel externe est en cours.
	Clignote à l'arrivée d'un appel interne. Reste éclairé fixement pendant qu'un appel interne est en cours.
	Clignote pour signaler de nouvelles rubriques dans le registre des appels. Reste éclairé fixement pendant l'affichage du registre des appels.
	Clavier verrouillé- Impossible de passer des appels mais possibilité de les recevoir.
	S'affiche lorsqu'il y a de nouveaux messages.
	S'affiche lorsque vous accédez au menu.
	Répertoire en cours d'utilisation

Description	des symboles
	Haut-parleur mains-libres en cours d'utilisation
	Exclusion du son pendant un appel.
	- Fixe: le microtéléphone dispose d'une connexion satisfaisante sur le signal de la base - Clignotant : le microtéléphone est en train de perdre la connexion sur le signal de la base.
	S'affiche lorsque la sonnerie du microtéléphone est désactivée
	- Lorsque le numéro/nom affiché dépasse 12 chiffres/caractères, indique que l'affichage est incomplet. L'afficheur peut montrer 12 chiffres/caractères à la fois au maximum - S'affiche uniquement si la liste des rubriques dépasse la position en cours.
	- Lorsque le numéro/nom affiché dépasse 12 chiffres/caractères, indique que l'affichage est incomplet. L'afficheur peut montrer 12 chiffres/caractères à la fois au maximum - S'affiche uniquement si la liste des rubriques dépasse la position en cours.

OPTIONS DU MENU

PHONE BOOK
- ADD
- EDIT
- DELETE
- DELETE ALL
- LIST

MICROTELEFONO
- TONI - KEY TONE
- LOW BATT
- RANGE
- RING VOL
- EXT MELODY
- INT MELODY
- EAR VOL
- AUTO ANS
- HS NAME
- LANGUAGE
- **DATE / TIME**

BASE
- RING VOL
- RING MELODY
- RECALL
- PAUSE
- CHANGE PIN
- DEFAULT

REGISTRATION
- REGISTER
- SEL BASE
- DEL HS

GUIDE RAPIDE

Fonction	Touche
Extinction du microtéléphone	Appuyer sur jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.
Allumage du microtéléphone	Appuyer dessus jusqu'à ce que l'afficheur s'allume.
Réglage du volume de l'oreillette	Pendant un appel, appuyer sur ou sur pour sélectionner le volume voulu.
Passer/préparer un appel	, saisir le numéro/saisir le numéro,
Terminer un appel	ou remettre le microtéléphone sur sa base/chargeur de batterie
Recevoir un appel	Le téléphone sonne,
Passer un appel en mains-libres	, saisir le numéro, appuyer sur ou remettre le microtéléphone sur la base/chargeur de batterie pour terminer l'appel.
Recomposition	, ou pour afficher un numéro,
Confidentialité	Pendant un appel, appuyer sur , puis à nouveau sur pour reprendre l'appel.
Mémoriser un numéro dans le répertoire	, *PHONEBOOK,* , *ADD* , *NAME?* Saisir le nom, , *NUMBER?* Saisir le numéro, , *VIP OFF,* utiliser ou *pour sélectionner la mélodie pour la sonnerie VIP,* , pour sortir.
Composition d'un numéro du répertoire	, ou (ou saisir une lettre avec le clavier) ,
Appel interne	, saisir le numéro de microtéléphone interne, pour sortir.
Sélection du volume de la sonnerie du microtéléphone	, , *HANDSET* , , *RING VOL* , ou pour sélectionner le niveau, , pour sortir.
Sélection de la mélodie de la sonnerie du microtéléphone	, , *HANDSET,* , *EXT MELODY* ou *INT MELODY* , ou , ou pour sélectionner la mélodie

PRÉCAUTIONS POUR L'INSTALLATION

Contenu de l'emballage

Ouvrez l'emballage du téléphone et rangez l'emballage en lieu sûr pour pouvoir réemballer le téléphone si vous devez le transporter ou le retourner au service après-vente. L'emballage contient :

- Microtéléphone
- Batterie rechargeable de type AAA de 600mAh (2 éléments)
- Base
- Transformateur CA
- Couvre batterie
- Mode d'emploi
- Câble pour ligne téléphonique

Si vous avez acheté plusieurs microtéléphones dans un même emballage, vous trouverez
pour chaque microtéléphone supplémentaire:

- Microtéléphone supplémentaire
- Batterie rechargeable de type AAA de 600mAh (2 éléments)
- Chargeur de batterie
- Transformateur CA
- Couvre batterie

Branchement et conditions d'utilisation

Vous pouvez brancher le téléphone sur le réseau public à l'aide de la fiche téléphonique et des prises standards. Vous pouvez brancher le téléphone sur:

- Une ligne directement connectée sur un standard local, avec son propre numéro de répertoire
- Une prise multiple connectée sur un standard local
- Une prise multiple sur un PABX (Private Automatic Branch Exchange) homologué

Choix de l'emplacement de la base

La base doit être installée dans un endroit où:

- Le transformateur de courant peut être branché sur le réseau CA de 220 V.
- Le câble téléphonique peut être branché sur la prise de la ligne téléphonique.
- Il n'y a aucun autre téléphone à proximité.
- Il n'y a ni lavabo, ni douche, ni source d'humidité possible à proximité.
- Il n'y a aucun appareil électrique à proximité (machine à laver, four microonde, téléviseur, lampe à fluorescence, etc..)

1. Choisissez un emplacement adéquat pour la base.
2. Branchez le câble électrique et le câble téléphonique au dos de la base, vérifiez si la fiche du câble téléphonique n'est pas déjà branchée sur la prise téléphonique murale.
3. Branchez le transformateur CA sur le secteur à l'aide de la prise de courant prévue à cet effet. La base émet un bip.

Signal radio entre le microphone et la base

Pour utiliser le téléphone sans fil, vous devez établir une connexion radio. Rappelez vous que:

- Si vous placez la base à une hauteur adéquate, vous obtiendrez de meilleurs résultats.
- Si vous placez la base à proximité d'objets métalliques, tels que frigos ou armoires métalliques, vous risquez de bloquer la transmission du signal radio.
- Les autres structures solides telles que les murs risquent de réduire la puissance du signal.

Recharger la batterie

Pour fonctionner le microtéléphone a besoin d'une batterie. Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois, nous vous conseillons de laisser le microtéléphone sous charge pendant toute une nuit, pour garantir une durée maximum.

1. N'utilisez que les batteries rechargeables fournies avec le téléphone.
2. Placez la batterie rechargeable dans le logement prévu à cet effet au dos du microtéléphone. **VÉRIFIEZ** si vous avez placé la batterie en respectant les polarités.
3. Placez le couvercle de la batterie au dos du microtéléphone et faites-le glisser à fond.
4. Replacez le microtéléphone sur sa base pour recharger la batterie.
5. La DEL rouge CHARGE sur la base indique que le microtéléphone est sous charge, mais elle reste éclairée même lorsque la batterie est complètement chargée. Elle s'éclaire chaque fois que vous replacez le microtéléphone sur sa base.

REMARQUE: *1) Si la DEL de la base ne s'éclaire pas, remettez le microtéléphone sur la base en vérifiant si les points de charge sont en contact. 2) Nettoyez régulièrement les contacts de charge du microtéléphone et de la base avec un chiffon propre et sec pour garantir leur conductivité.*

Sécurité électrique

1. **NE** placez **PAS** la base à proximité d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ni de toute autre source d'humidité possible. Les appareils électriques peuvent provoquer des accidents graves s'ils sont utilisés à proximité de l'eau.
2. Si la base tombe dans l'eau, NE tentez PAS de la récupérer sans avoir débranché le transformateur CA et la fiche de la ligne téléphonique de la prise téléphonique murale.
3. Faites en sorte que le microtéléphone **N'**entre **PAS** en contact avec l'eau.
4. **N'**ouvrez **NI** le microtéléphone **NI** sa base.
5. Faites en sorte que les contacts de charge ou la batterie **N'**entrent **PAS** en contact avec des matériaux conducteurs, tels que métal, bagues, agrafes, clés, etc..
6. **VÉRIFIEZ** si vous avez placé la batterie en respectant les polarités.
7. **N'UTILISEZ JAMAIS** le téléphone DECT en plein air pendant un orage ; en cas d'orage, débranchez la base de la prise de la ligne téléphonique et de la prise de courant CA. La foudre peut être très dangereuse.
8. Si vous pensez ne pas utiliser le téléphone DECT pendant longtemps, débranchez le transformateur CA de la prise de courant et le câble de la ligne téléphonique de la prise téléphonique murale.

Appels d'urgence

Le téléphone DECT a besoin d'alimentation électrique. Vous ne pouvez donc pas passer d'appels en cas de panne de courant.
Dans ce cas, vous devez passer les appels d'urgence avec un téléphone traditionnel n'ayant pas besoins de courant CA.

POUR COMMENCER

Branchement de l'alimentation sur la base

- Branchez le transformateur au dos de la base.
- Branchez ensuite le transformateur sur la prise du secteur pour activer l'alimentation.

Mise en place de la batterie dans le microtéléphone

- Retirez le couvercle du logement de la batterie au dos du microtéléphone.
- Placez la batterie rechargeable Ni-MH AAA dans le logement prévu à cet effet en respectant la polarité. Si la charge de la batterie est suffisante, le microtéléphone s'éclaire et se met en modalité Attente.
- Remettez en place le couvercle du logement de la batterie.

Recharge du microtéléphone

- Vous devez recharger complètement le microtéléphone avant de l'utiliser. Posez le microtéléphone sur sa base.
- Lorsque le microtéléphone est posé sur sa base la batterie se recharge. La DEL de charge de la base s'éclaire fixement pendant toute l'opération de recharge de la batterie.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, sur l'afficheur LCD du microtéléphone le symbole d'état signale que la recharge est achevée. Remarque: temps nécessaire à la première recharge : 15 heures

Niveau de charge de la batterie du microtéléphone

1. Le niveau de charge de la batterie est indiqué par l'icône illustrant la batterie sur l'afficheur LCD du microtéléphone. Si l'icône de la batterie est vide, le téléphone doit être rechargé.
2. Si, pendant l'usage, le téléphone émet la tonalité signalant que la batterie est déchargée, procédez à sa recharge.
3. Si le téléphone est complètement chargé, vous disposez de huit (8) heures de conversation avec l'oreillette, d'une heure avec le haut-parleur et de 10 heures d'attente.

Configuration de la date et de l'heure du microtéléphone

1. Appuyez sur la touche OK/Menu. L'afficheur montre PHONEBOOK.
2. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option HANDSET.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner DATE/TIME.
5. Appuyez encore sur la touche OK/Menu. Le premier chiffre de la date clignote.
6. Saisissez les deux chiffres de la date en cours (par ex. 26) à l'aide du clavier numérique. Le chiffre du mois clignote.
7. Saisissez les deux chiffres du mois en cours (par ex. 08) à l'aide du clavier numérique. Le chiffre de l'heure clignote.
8. Saisissez les deux chiffres de l'heure en cours (par ex. 18) à l'aide du clavier numérique. Le chiffre des minutes clignote.

Remarque: le format date/heure est de 24 heures

9. Saisissez les deux chiffres des minutes en cours (par ex. 54) à l'aide du clavier numérique.
10. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer la configuration. Une tonalité de confirmation est émise.
11. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Branchement sur la ligne téléphonique

- Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise de la ligne au dos de la base.
- Branchez l'autre extrémité sur la prise du réseau téléphonique.

Affichage du mode Attente

Lorsque le microtéléphone n'est pas utilisé il se met en **mode Attente.** L'afficheur LCD apparaît ainsi :



Où :

1:	Numéro attribué au microtéléphone
DECT:	Nom du microtéléphone
10:37:	Heure du jour (10 heures du matin, 37 minutes) (par ex. : 23:37 : 11 heures du soir, 37 minutes)

L'heure et la date doivent être configurées.

Remarque: *en cas de panne de courant CA ou lorsque le transformateur CA est débranché, l'horloge perd sa précision.*
Lorsque l'alimentation est rétablie, l'heure est configurée automatique sur **00:00** *et sur la date* **01/01**. *Vous devez donc configurer correctement la date et l'heure lorsque la base est alimentée.*
Si le réseau PSTN fournit le service FSK CID, l'horloge du téléphone DECT est configurée automatiquement dès la réception du signal CID provenant du réseau PSTN. La fonction n'est disponible que si la connexion PSTN est en mesure de fournir un signal FSK CID indiquant une date et un horaire valides.
Lorsque le microtéléphone est déchargé, il suffit de le poser sur sa base de recharge pour rétablir la date et l'heure en cours. Nul besoin de répéter la configuration de la date et de l'heure.

Si vous enregistrez un nouveau microtéléphone, nul besoin de configurer son horloge. La date et l'heure sont synchronisées sur tous les microtéléphones. Si vous modifiez la date et l'heure d'un microtéléphone, les modifications s'appliquent à tous les microtéléphones.

USAGE DU TÉLÉPHONE

Pour passer et terminer les appels

1) Appuyez sur la touche Appel et attendez la tonalité de composition L'afficheur montre l'indicateur En cours d'utilisation et l'icône EXT; le rétroéclairage de l'afficheur LCD est activé.

2) Composez le numéro voulu sur le microtéléphone.

3) Parlez dans le micro lorsque votre correspondant répond.

4) Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche Fin appel ou posez le microtéléphone sur la base L'indicateur En cours d'utilisation et l'icône **EXT** disparaissent.

Composition préliminaire (précomposition)

* La précomposition permet de saisir et de modifier un numéro avant de le composer.

1) En mode Attente (c'est-à-dire avec le téléphone non utilisé), saisissez avec le clavier numérique le numéro de téléphone (vous pouvez saisir un maximum de 25 chiffres; si le numéro dépasse 12 chiffres seul les 12 derniers sont affichés) que vous voulez composer. Le numéro apparaît sur l'afficheur.

2) En cas d'erreur, vous pouvez éliminer un chiffre en appuyant sur la touche ANNULER.

3) Pour éliminer tout le numéro de téléphone, appuyez pendant trois secondes sur la touche ANNULER.
Le microtéléphone revient au mode Attente.

4) Appuyez sur la touche APPEL. Le numéro affiché est composé-

5) Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche FIN APPEL ou reposez le microtéléphone sur sa base.

Réception appels extérieurs

 Lorsque vous recez un appel, le microtéléphone et sa base sonnent, si la sonnerie est activée. L'icône EXT clignote sur l'afficheur du microtéléphone, tandis que la DEL En cours d'utilisation clignote sur la base. Le rétroéclairage de l'afficheur LCD est activé.

 Si le service de reconnaissance de l'ID de l'appelant est activé, le symbole Nouveau CID (cf. structure de l'afficheur LCD) clignote sur l'afficheur. Si le numéro de l'appelant est mémorisé il s'affiche. La date et l'heure de l'appel s'affichent si vous appuyez sur la touche OK/Menu. Le téléphone DECT dispose d'une fonction VIP, qui signale si l'appel provient d'une personne VIP:. L'appel VIP utilise une mélodie et une couleur du rétroéclairage différentes des appels normaux. Consultez le mode de fonctionnement de la configuration VIP dans la section RÉPERTOIRE de la page suivante.

1) Appuyez sur APPEL ou sur la touche haut-parleur pour répondre à l'appel.

2) Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche FIN APPEL ou reposez le microtéléphone sur sa base.

Fonction mains-libres

Usage de la fonction mains-libres pendant un appel

1) Pour passer au fonctionnement mains-libres pendant un appel, appuyez sur la touche Haut-parleur. Vous pouvez alors converser en gardant les mains libres, sans devoir tenir le microtéléphone contre l'oreille. Lorsque la fonction Haut-parleur est activée, l'afficheur montre l'icône du haut-parleur.

2) Appuyez encore sur la touche Haut-parleur pour désactiver la fonction mains-libres. Vous devez alors porter le microtéléphone à votre oreille.

3) Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche FIN APPEL ou reposez le microtéléphone sur sa base.

Usage de la fonction mains-libres pour passer un appel

1) Appuyez sur la touche Haut-parleur.

2) Lorsque vous entendez la tonalité d'appel, composez le numéro de votre choix. Le numéro apparaît sur l'afficheur LCD et les tonalités de composition sont émises.

3) Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche FIN APPEL ou reposez le microtéléphone sur sa base.

Recomposition

* Les 10 derniers numéros composés sont mémorisés pour la recomposition (dans la liste prévue à cet effet). Le numéro peut être formé par un maximum de 25 chiffres. L'utilisateur peut sélectionner n'importe quel numéro de la liste pour le recomposer en mode précomposition. Si le nom est mémorisé dans le répertoire, il s'affiche avec les appels.

Pour recomposer l'un des 10 derniers numéros appelés

1) En mode Attente, appuyez sur la touche directionnelle Haut. Le dernier numéro composé s'affiche.
2) Faites défiler les appels à l'aide des touches directionnelles Haut et Bas.
3) Si vous ne voulez pas sélectionner le numéro, appuyez sur FIN APPEL pour sortir.
5) Appuyez sur la touche APPEL lorsque le numéro voulu apparaît sur l'afficheur LCD.
6) Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche FIN APPEL ou reposez le microtéléphone sur sa base.

Usage d'EXCLUSION SON

Pendant un appel vous pouvez désactiver le transfert de la voix pour parler en privé avec une troisième personne sans être entendu par l'appelant.
Vous pouvez encore entendre l'appelant.

1) Pendant un appel, appuyez sur la touche RÉPERTOIRE/EXCLUSION SON (l'icône d'exclusion du son apparaît sur l'afficheur LCD).
2) Appuyez encore sur la touche RÉPERTOIRE/EXCLUSION SON pour parler à nouveau avec l'appelant.

Usage de RAPPEL (FLASH)

- Appuyez sur la touche APPEL/RAPPEL pendant un appel pour activer la fonction RAPPEL, utilisée pour les services de réseau, tels que l'avis d'appel, les appels en conférence et les autres services offerts par le gérant du service téléphonique.

Usage de la fonction Pause

- Appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche directionnelle Haut pour saisir une pause dans la séquence de composition en mémoire.

Réglage de l'oreillette pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche directionnelle Haut ou Bas pour régler le volume de la réception. L'afficheur montre EAR VOL n (n=niveau du volume de 1 à 5).

Allumage/extinction du microtéléphone

- Appuyez sur la touche FIN APPEL jusqu'à ce que le microtéléphone s'éteigne.
- Appuyez sur la touche FIN APPEL jusqu'à ce que le microtéléphone s'allume.

Fonction Page

Si vous perdez le microtéléphone, vous pouvez le retrouver en appuyant sur la touche Page de la base.

- Appuyez sur la touche Page de la base. La sonnerie du microtéléphone appelé retentit. La DEL En cours d'utilisation clignote sur la base, tandis que l'icône INT clignote sur l'afficheur LCD du microtéléphone.
- Pour interrompre la recherche, appuyez à nouveau sur la touche PAGE de la base ou sur une touche quelconque du microtéléphone.

* La recherche s'achève automatiquement près 30 secondes, si vous n'appuyez sur aucune touche.

Avis de Hors champ

En mode Attente:

- Le symbole de champ clignote sur l'afficheur lorsque le téléphone perd sa connexion avec la base. Le symbole de champ apparaît fixe lorsque le microtéléphone rétablit la connexion avec la base.

Pendant un appel:

- Lorsque le microtéléphone est trop éloigné de la base pendant un appel, le microtéléphone émet une tonalité d'avis répétée (si les tonalités d'avis sont activées). Rapprochez le microtéléphone de la base de façon à ce que le signal soit plus fort. Si le microtéléphone n'est pas ramené dans le champ d'action, l'appel risque d'être interrompu.

USAGE DU RÉPERTOIRE

Remarque: Vous pouvez mémoriser un maximum de 25 numéros dans le microtéléphone, en utilisant un maximum de 12 caractères pour le nom et de 25 chiffres pour le numéro. Vous pouvez ajouter de nouveaux numéros, les modifier, éliminer une ou toutes les rubriques du répertoire, chercher un numéro dans le répertoire et faire la sélection. Vous pouvez configurer un numéro en format VIP pour les personnes les plus importantes, Lorsque vous recevez un appel VIP d'une personne VIP, la sonnerie VIP configurée pour cette personne retentit. La fonction VIP n'est disponible que si vous êtes abonné au service ID appelant.

Mémorisation d'une rubrique dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez encore sur la touche OK/Menu. ADD s'affiche.
3. Appuyez encore sur la touche OK/Menu. NAME? s'affiche.
4. Saisissez le nom (12 caractères au maximum) avec le clavier alphanumérique.

** Usage du clavier du microtéléphone pour saisir les caractères:

- Pour saisir les caractères, appuyez sur la touche du caractère voulu le nombre de fois correspondant à sa position dans la boucle de caractères gravée sur la touche Par exemple, pour la lettre C appuyez trois fois sur la touche 2, pour la lettre S appuyez quatre fois sur la touche 7, pour la lettre J appuyez une fois sur la touche 5.
- Pour saisir les caractères consécutifs d'une même touche, attendez que le curseur passe à la position suivante sur l'écran avant de saisir le caractère suivant.
- Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1. Pour saisir--, appuyez deux fois sur la touche 1. Pour saisir 1, appuyez trois fois sur la touche 1.

- Si vous vous trompez pendant la saisie du numéro de téléphone, appuyez sur ANNULER pour éliminer le dernier caractère saisi. Répétez l'opération pour tous les caractères erronés et saisissez à nouveau les caractères requis.

5. Appuyez sur la touche **OK/Menu** pour confirmer. NUMBER? s'affiche.
6. Saisissez le numéro de téléphone (25 chiffres maximum) à l'aide du clavier.
7. Appuyez sur la touche **OK/Menu** pour confirmer. VIP OFF s'affiche.
8. Pour configurer le numéro comme appel VIP, appuyez sur la touche directionnelle Haut pour sélectionner la sonnerie voulue pour les appels VIP, puis appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer.
9. Si vous ne voulez pas configurer le numéro comme appel VIP, appuyez simplement sur la touche OK/Menu.
10. Pour ajouter une autre rubrique au répertoire, répétez ces passages.
11. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Révision du répertoire

* Il y a deux façons d'accéder au répertoire.

a. Pour accéder au répertoire en partant d'une rubrique du menu :

1. Appuyez sur la touche **OK/Menu.** PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez encore sur la touche **OK/Menu**. ADD s'affiche.
3. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option LIST
4. Appuyez sur la touche **OK/Menu.**
5. Appuyez sur la touche **OK/Menu.** La première rubrique s'affiche.
6. Avec les touches directionnelles Haut et Bas, faites défiler la liste jusqu'au nom voulu.
7. Vous pouvez aussi utiliser les touches alphanumériques pour afficher les rubriques. Lorsque vous appuyez sur une touche entre 2 et 9. la première rubrique dont le nom commence par le premier caractère de la touche enfoncée s'affiche. Appuyez à nouveau sur la même touche pour afficher la première rubrique dont le nom commence par le caractère suivant de la touche, et ainsi de suite. Par exemple, appuyez une fois sur la touche 2 pour passer à la première rubrique de la liste qui commence par A ; appuyez à nouveau sur la touche 2 pour passer à la première rubrique de la liste commençant par B.
   Remarque: pendant la recherche par lettre des rubriques du répertoire, s'il n'y a aucune rubrique mémorisée commençant par cette lettre, la lettre suivante par ordre alphabétique ne s'affiche pas, mais les informations sur l'afficheur restent inchangées.
8. Appuyez sur la touche **OK/Menu** pour confirmer le numéro. Si le numéro contient plus de 12 chiffres, le symbole est activé et les 12 premiers chiffres du numéro sont affichés. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour afficher les chiffres restants. Appuyez à nouveau sur la touche OK/Menu pour afficher la configuration VIP. Si le numéro n'est pas configuré comme appel VIP, VIP OFF s'affiche; en cas contraire (si le numéro est configuré comme appel VIP) la sonnerie VIP apparaît. Appuyez à nouveau sur la touche **OK/Menu** pour afficher à nouveau le nom.
9. Appuyez sur la touche APPEL pour composer le numéro apparaissant sur l'afficheur ou appuyez sur FIN APPEL pour sortir du mode Attente.

b. Une façon simple d'accéder à la liste du répertoire

- Vous pouvez accéder au répertoire en appuyant sur la touche Répertoire/Exclusion son en mode Attente.

Sélection d'une rubrique du répertoire

Pendant la révision du répertoire vous pouvez:

1) Appuyez sur la touche APPEL lorsque le numéro voulu apparaît sur l'afficheur.
2) Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche FIN APPEL ou reposez le microtéléphone sur sa base.

Modification d'une rubrique du répertoire

* Vous pouvez corriger le nom et le numéro de n'importe quelle rubrique mémorisée dans le répertoire.

1. Appuyez sur la touche **OK/Menu.** PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez encore sur la touche **OK/Menu**. ADD s'affiche.
3. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option EDIT
4. Appuyez sur la touche **OK/Menu.** Le nom de la première rubrique du répertoire s'affiche.
5. Utilisez les touches directionnelles Haut et Bas pour faire défiler les enregistrements jusqu'à l'affichage du nom voulu.
6. Appuyez sur la touche **OK/Menu** lorsque le numéro voulu s'affiche.
7. Avec les touches alphanumériques et ANNULER apportez les modifications voulues.
8. Appuyez sur la touche **OK/Menu** au terme des modifications. Le numéro s'affiche.
9. Appuyez sur ANNULER pour éliminer les chiffres à modifier et saisir le nouveau numéro.
10. Appuyez sur la touche **OK/Menu** pour confirmer.
11. La configuration VIP s'affiche. Appuyez sur les touches directionnelles Haut et Bas pour sélectionner la configuration VIP (VIP OFF ou sonnerie VIP).
12. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
13. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Suppression d'une rubrique du répertoire

* Vous pouvez supprimer une rubrique actuellement mémorisée dans le répertoire.

1. Appuyez sur la touche **OK/Menu.** PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez encore sur la touche **OK/Menu**. ADD s'affiche.
3. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option DELETE
4. Appuyez sur la touche **OK/Menu.** Le nom de la première rubrique du répertoire s'affiche.
5. Avec les touches directionnelles Haut et Bas, faites défiler la liste jusqu'au nom voulu.
6. Appuyez sur la touche **OK/Menu** pour afficher le numéro voulu.
7. Appuyez encore sur la touche **OK/Menu**. CONFIRM? s'affiche.
8. Appuyez sur la touche **OK/Menu** pour confirmer la suppression ou sur ANNULER pour sortir sans accomplir la suppression.
9. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Suppression de toutes les rubriques du répertoire

1. Appuyez sur la touche **OK/Menu.** PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez encore sur la touche **OK/Menu**. ADD s'affiche.
3. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option DELETE ALL.
4. Appuyez sur la touche **OK/Menu.** CONFIRM? s'affiche.
5. Appuyez sur la touche **OK/Menu** pour confirmer la suppression ou sur ANNULER pour sortir sans accomplir la suppression.
6. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

ID APPELANT

CID (Caller Identità Delvery) est une fonctionnalité du système téléphonique permettant de savoir qui est en train d'appeler. La fonctionnalité CID permet en outre de savoir qui a appelé pendant une absence; la fonction VIP permet de savoir si un appel entrant provient d'une personne VIP. Remarque: parfois, à cause du réseau CID, la sonnerie normale retentit suivie de la sonnerie VIP.

Filtre des appels

Si le service CID est implémenté sur la ligne téléphonique, lorsque le téléphone sonne, l'afficheur LCD du microtéléphone montre le numéro de l'appelant. Si le service téléphonique est en mesure de fournir le nom de l'appelant, sur le téléphone le nom s'affiche à la place du numéro. Vous pouvez décider de répondre ou non.

a. Lorsque le téléphone retentit, le numéro de l'appelant apparaît sur l'afficheur du microtéléphone si le service CID est disponible. Les 23 derniers appels entrants sont sauvegardés dans la liste des appelants CID. L'icône CID du microtéléphone et la DEL de la base En cours d'utilisation/Nouvel appel clignotent pour indiquer la présence de nouveaux appels.
b. Appuyez sur **APPEL** pour répondre à l'appel.
c. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche **FIN APPEL** ou reposez le microtéléphone sur sa base.

Correspondance dans le répertoire CID

Lorsque le service CID est implémenté sur le téléphone , si le numéro de l'appelant correspond au numéro de téléphone mémorisé dans le répertoire, le nom mémorisé dans le répertoire s'affiche à la place du numéro ou du nom CID. Lorsque vous réexaminez la liste des appelants, c'est le nom mémorisé dans le répertoire qui s'affiche et non le numéro.

CID réservé et non disponible

Si le service CID n'est pas disponible ni sur le réseau téléphonique et que UNAVAIL ou WITHHELD s'affiche sur le téléphone lorsqu'un appel externe arrive, cela signifie que les informations sur l'appelant ne sont pas disponibles (UNAVAIL) ou réservées (WITHHELD).

CID – Appels répétés

Si vous recevez plusieurs appels (d'un même appelant que le précédent) ils sont mémorisés plusieurs fois dans le registre des appels comme appels normaux (et pas comme appels répétés).

Révision de la liste des appels CID

En cas d'absence ou si vous n'avez pas pu répondre à un appel, le téléphone mémorise le numéro et l'heure de l'appel. L'indicateur de la base En cours d'utilisation/NOUVEL APPEL et l'icône CID du microtéléphone clignotent pour signaler la présence de nouveaux appels. Le téléphone peut sauvegarder 23 appels entrants, y compris les appels répétés (chaque rubrique mémorise un maximum de 25 chiffres pour le numéro et de 12 caractères pour le nom de l'appelant). S'il y a plus de 23 appels, le nom et le numéro de l'appel le plus ancien sont supprimés pour laisser la place aux nouveaux appels.

Pour réexaminer la liste des appels CID

1. Appuyez sur la touche directionnelle Bas. Si le CID n'est pas disponible, l'afficheur LCD montre EMPTY.
2. Avec les touches directionnelles Haut et Bas faites défiler la liste des appels.
   - Si le système CID offert par le réseau PSTN est en format unique, le numéro s'affiche.
   - Si le système CID offert par le réseau PSTN est en format multiple, le nom s'affiche.
   - Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, le nom de l'appelant, tel qu'il apparaît dans le répertoire, s'affiche.

3. Appuyez sur la touche OK/Menu pour afficher le numéro, si le nom est affiché en premier. Appuyez sur la touche OK/Menu pour afficher les chiffres restants, si le numéro contient plus de 12 chiffres.
4. Appuyez sur OK/Menu pour voir l'heure de l'appel.
5. Avec les touches directionnelles Haut et Bas faites défiler les autres enregistrements de la liste des appels.
   Remarque: lorsque vous faites défiler le registre des appels,---------- indique les limites inférieure et supérieure du registre des appels.
6. Appuyez sur FIN APPEL pour sortir de la liste de révision CID.

Remarque: Le téléphone DECT dispose d'une fonction de mise à jour automatique des informations sur la date et l'heure pour la fonction CID. Si les informations CID ne contiennent ni la date, ni l'heure, le téléphone utilise l'horloge interne dans les indications de date et heure du CID dans le registre des appels.

Pour mémoriser une rubrique CID dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche directionnelle Bas. Le dernier CID reçu s'affiche.
2. Avec les touches directionnelles Haut et Bas faites défiler la liste des appels.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu pour afficher le numéro, si le nom est affiché en premier. Appuyez encore sur la touche OK/Menu pour afficher les chiffres restants, si le numéro contient plus de 12 chiffres.
4. Appuyez sur OK/Menu pour voir l'heure de l'appel.
6. Appuyez encore sur la touche OK/Menu**.** ADD s'affiche si la rubrique n'est pas déjà mémorisée dans le répertoire. Si la rubrique a été mémorisée dans le répertoire, l'option n'est pas visible et à sa place l'afficheur LCD propose DELETE.
   Remarque: le téléphone DECT détecte automatiquement si la rubrique CID est déjà mémorisée dans la rubrique. L'option ADD ne s'affiche que si la rubrique CID n'est pas déjà mémorisée dans le répertoire.
7. Appuyez encore sur la touche OK/Menu. NAME? S'affiche pour demander d'ajouter le nom si la rubrique CID ne dispose pas du nom. Si la rubrique dispose déjà du nom, le nom s'affiche à la place de la demande.
8. Vous pouvez saisir le nom (si la rubrique CID ne dispose pas déjà d'un nom) ou le modifier (si la rubrique CID dispose déjà d'un nom) à l'aide des touches alphanumériques.
9. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer.
10. Le numéro apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer le numéro ou modifiez-le avec ANNULER et les touches alphanumériques; puis appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer le numéro modifié.
11. La configuration VIP apparaît sur l'afficheur. Avec les touches directionnelles Haut et Bas procédez à la configuration VIP, puis appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer la configuration.
12. Appuyez sur FIN APPEL pour sortir.

Suppression d'un enregistrement CID

Si la rubrique CID a déjà été mémorisée dans le répertoire :

1) Appuyez sur la touche directionnelle Bas. Le dernier CID reçu s'affiche.
2) Avec les touches directionnelles Haut et Bas faites défiler la liste des appels.
3) Appuyez sur la touche OK/Menu pour afficher le numéro, si le nom est affiché en premier. Appuyez encore sur la touche OK/Menu pour afficher les chiffres restants, si le numéro contient plus de 12 chiffres.
4) Appuyez sur OK/Menu pour voir l'heure de l'appel.
5) Appuyez encore sur la touche OK/Menu**.** DELETE? Apparaît sur l'afficheur LCD.
6) Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer.
7) Appuyez sur la touche FIN APPEL pour sortir.

Si la rubrique CID n'a pas déjà été mémorisée dans le répertoire :

1) Appuyez sur la touche directionnelle Bas. Le dernier CID reçu s'affiche.
2) Avec les touches directionnelles Haut et Bas faites défiler la liste des appels.
3) Appuyez sur la touche OK/Menu pour afficher le numéro, si le nom est affiché en premier. Appuyez sur la touche OK/Menu pour afficher les chiffres restants, si le numéro contient plus de 12 chiffres.
4) Appuyez sur OK/Menu pour voir l'heure de l'appel.
5) Appuyez encore sur la touche OK/Menu**.** ADD s'affiche.
6) Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option DELETE
7) Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer.
8) Appuyez sur FIN APPEL pour sortir.

Recomposition à partir de la liste des appels

Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que si l'enregistrement CID contient un numéro de téléphone valide.

1. Appuyez sur la touche directionnelle Bas. Le dernier CID reçu s'affiche.
2. Avec les touches directionnelles Haut et Bas faites défiler la liste des appels.
3. Vous pouvez utiliser la touche OK/Menu pour voir les informations CID détaillées.
4. Appuyez sur APPEL lorsque le numéro ou le nom désiré est affiché. Le numéro est composé automatiquement.

Service de message en attente

Le service de message en attente n'est disponible que si vous êtes abonné au service offert par le gérant du réseau.
Adressez-vous au fournisseur du service téléphonique pour en savoir davantage.
Lorsqu'un nouveau message non lu se trouve dans la boîte vocale du réseau, l'indicateur de message en attente s'affiche sur tous les microtéléphones actuellement connectés sur la base. Vous pouvez appeler le fournisseur du service pour écouter les messages dans la boîte vocale. La DEL de la base En cours d'utilisation clignote tant que le nouveau message n'a pas été lu et l'avis de message en attente s'éteint.
Remarque: L'indication de nouveau message est reconfigurée à l'allumage.

ID appelant sur appel en attente (CID-CW)

Si vous êtes connecté sur un réseau PSTN offrant un service CID-CW vous pouvez répondre à un deuxième appel pendant une conversation. Vous entendez généralement une sonnerie d'avertissement pendant la conversation avec le premier appelant. Une combinaison spéciale de touches (par exemple, en appuyant sur Flash puis sur le chiffre 2) permet de mettre le premier appelant en attente et de répondre au deuxième appel. Vous pouvez revenir au premier appelant et reprendre
la conversation puis repasser au deuxième appelant.

Usage de l’instrument de composition par images

Mémoriser le numéro:

1) Appuyez sur la touche de mémorisation, puis composez le numéro voulu (utilisez les touches 0-9 de la base, la longueur maximum est de 16 chiffres).
2) Appuyez à nouveau sur la touche 0-9 où vous voulez mémoriser le numéro achevé.

Composer le numéro:

Activez h/s et attendez 1-2 secondes, puis appuyez sur la touche où a été mémorisé le numéro.

PERSONNALISATION DES CONFIGURATIONS

Sélection des sonneries du microtéléphone pour les appelants internes ou externes

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner l'option EXT MELODY ou INT MELODY.
5. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur LCD montre MELODY : X (X est un numéro de 1 à 10 représentant une mélodie) et une mélodie échantillon est reproduite.
6. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez la mélodie voulue.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer la mélodie voulue.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.
   REMARQUE: si le téléphone est connecté sur PSTN avec service ID et si la fonction VIP est activée, la mélodie externe est ignorée si l'appelant est une personne VIP.

Configuration du volume de la sonnerie du microtéléphone

** Pour le volume de la sonnerie du microtéléphone vous pouvez choisir une configuration de volume comprise entre 1 et 5, ASCENDING ou VOL OFF.

1) Appuyez sur la touche OK/Menu
2) Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3) Appuyez sur la touche OK/Menu TONES s'affiche.
4) Appuyez sur la touche directionnelle Bas. RING VOL s'affiche.
5) Appuyez sur la touche OK/Menu
6) Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez le volume voulu. (volume compris entre 1 et 5, ASCENDING ou VOL OFF).
7) Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer la configuration.
8) Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Sélection de la mélodie de la sonnerie de la base

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner BASE.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu pour afficher RINGER VOL..
4. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option RING MELODY
5. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur LCD montre MELODY X (X est un numéro de 1 à 5 représentant une mélodie) et une mélodie échantillon est reproduite.
6. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez la mélodie voulue.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer pour confirmer la mélodie voulue.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Configuration du volume de la sonnerie de la base

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner BASE.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu pour afficher RING VOL..
4. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur LCD montre VOLUME: X (X est un numéro compris entre 1 et 5 qui représente le niveau du volume), le son est alors reproduit avec le volume de l'exemple.
5. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez le niveau du volume désiré, pour désactiver la sonnerie, sélectionnez VOL OFF :
6. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer la configuration.
7. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Configuration du volume du haut-parleur/de l'oreillette du microtéléphone

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option EAR VOL
5. Appuyez sur la touche OK/Menu. Sur l'afficheur apparaît EAR VOL: X (X =niveau du volume de l'oreillette de 1 à 5).
6. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez le niveau voulu.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer et sortir de EAR VOL.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Tonalités d'avis

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités suivantes à votre gré.

Signal acoustique des touches

*Cet avis est reproduit à chaque pression d'une touche.

1) Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2) Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3) Appuyez sur la touche OK/Menu TONES s'affiche.
4) Appuyez encore sur la touche OK/Menu. KEYTONE s'affiche.
5) Appuyez encore sur la touche OK/Menu. ON ou OFF s'affiche.
6) Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez la configuration ON ou OFF.
7) Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer la configuration.
8) Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Batterie épuisée

1) Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2) Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3) Appuyez sur la touche OK/Menu TONES s'affiche.
4) Appuyez encore sur la touche OK/Menu. KEYTONE s'affiche.
5) Appuyez sur la touche directionnelle Bas. LOW BAT s'affiche.
6) Appuyez encore sur la touche OK/Menu. ON ou OFF s'affiche.
7) Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez la configuration ON ou OFF.
8) Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer la configuration.
9) Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Champ absent

1) Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2) Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3) Appuyez sur la touche OK/Menu TONES s'affiche.
4) Appuyez encore sur la touche OK/Menu. KEYTONE s'affiche.
5) Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner RANGE.
6) Appuyez encore sur la touche OK/Menu. ON ou OFF s'affiche.
7) Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez la configuration ON ou OFF.
8) Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer la configuration.
9) **Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.**

Dénomination du microtéléphone

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option HS NAME
5. Appuyez sur la touche OK/Menu
6. Avec la touche ANNULER supprimez le nom d'origine puis saisissez avec le clavier le nom voulu pour le microtéléphone (5 caractères maximum).
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer le nom.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Sélection de la langue

* Vous avez le choix entre 5 langues: ENGLISH, FRANCAIS, ESPANOL, DEUTSCH, ITALIANO.

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner LANGUAGE.
5. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur montre ENGLISH.
6. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez la langue voulue.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer et sortir de LANGUAGE.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Verrouillage clavier

Le verrouillage du clavier permet d'éviter de composer un numéro par inadvertance. Il peut s'avérer utile avec les enfants en bas âge. Lorsqu'un appel arrive alors que le clavier est verrouillé, il suffit d'appuyer sur la touche APPEL pour répondre. Toutes les touches sont disponibles pendant la conversation, mais lorsqu'elle est achevée le clavier est verrouillé à nouveau.

Activation/désactivation du verrouillage du clavier

a. Appuyez sur la touche OK/Menu
b. Appuyez sur la touche * pour activer ou désactiver le clavier.

***** Lorsque le verrouillage du clavier est activé l'icône de verrouillage est visible.

Répondeur automatique

Lorsque la fonction Répondeur automatique est activée, vous pouvez: répondre à un appel en soulevant le microtéléphone de sa base, sans appuyer sur la touche APPEL.

Pour activer ou désactiver la fonction Répondeur automatique

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas. HANDSET s'affiche.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la flèche directionnelle Bas pour sélectionner l'option AUTO ANS
5. Appuyez sur la touche OK/Menu ON ou OFF apparaît sur l'afficheur.
6. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez la configuration ON ou OFF.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer et sortir de AUTO ANS.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

EXPANSION DU SYSTÈME DECT

Ajout d'un nouveau microtéléphone

Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq microtéléphones Circel ou d'une autre marque compatible avec GAP sur la base Circel. Remarque: les fonctionnalités Circel d'horloge en temps réel, VIP et les autres fonctions particulières peuvent ne pas être utilisables avec les téléphones GAP DECT d'une autre marque).

Le numéro du microtéléphone apparaît en bas et à gauche de l'afficheur LCD du microtéléphone. L'indication peut être 1, 2, 3, 4 ou 5. Le microtéléphone orignal est le premier qui a été enregistré sur la base, il est donc étiqueté 1.

Pour enregistrer un autre microtéléphone Circel sur la base, vous devez connaître le code PIN du système Circel. Il s'agit d'un code numérique, de huit chiffres au maximum, qui est configuré par défaut sur 0000. Vous pouvez changer ce code PIN si vous ne voulez pas que d'autres personnes accèdent au téléphone sans fil Circel. Consultez Pour changer le code PIN dans la section FONCTIONS AVANCÉES.

Vous ne pouvez pas enregistrer un autre microtéléphone avec Circel si vous ne connaissez pas le code PIN.

Enregistrement d'un nouveau microtéléphone

Cette fonction permet d'enregistrer un microtéléphone sur une base. Vous pouvez enregistrer un maximum de 5 microtéléphones Circel sur une base Circel ; chaque microtéléphone peut être enregistré sue quatre bases Circel au maximum. Si la base Circel est déjà associée à 5 microtéléphones et que vous désirez en changer un, vous devez d'abord supprimer un microtéléphone, puis enregistrer le nouveau.

Remarque: Dans un premier temps cette fonction n'est pas nécessaire car le microtéléphone est vendu avec le système déjà enregistré sur la base. Cependant, la procédure est nécessaire pour ajouter un autre microtéléphone au système. Elle peut s'avérer utile si vous annulez l'enregistrement du microtéléphone fourni.
Remarque: avant de procéder à l'enregistrement, vérifiez si le nouveau microtéléphone est complètement chargé, puis placez-le devant vous.

Sur la base:
Appuyez sur la touche PAGE jusqu'à ce que la base émette deux signaux acoustiques et que la DEL En cours d'utilisation clignote. Cela signifie que la base est en mode d'enregistrement et qu'elle est prête à être associée à un nouveau microtéléphone, dans les 180 secondes qui suivent la pression de la touche.

Sur le microtéléphone :

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner RANGE.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu REGISTER s'affiche.
4. Appuyez sur la touche OK/Menu BS (base) s'affiche, suivi d'un numéro compris entre 1 et 4.
   Le numéro clignotant indique une base libre, sur la quelle vous pouvez enregistrer le microtéléphone Circel. Si le numéro 2, 3 ou 4 clignote, appuyez sur le chiffre 2 du clavier pour enregistrer le microtéléphone sur la base 2, Après avoir saisi le numéro de la base pour le microtéléphone, ce dernier affiche PIN ?.
5. Avec les touches numériques saisissez le PIN de l'unité de base (prédéfini: 0000). Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer. SEARCH2 s'affiche, pour signaler que le microtéléphone est en train de chercher la base numéro 2 sur laquelle enregistrer le microtéléphone Circel.

6. Lorsque le microtéléphone Circel trouve la base en mode enregistrement, il acquiert l'enregistrement et achève la procédure ; le système revient alors au mode Attente. Vous pouvez appuyer sur la touche de recherche sur la base: le numéro du microtéléphone enregistré devrait émettre le son de recherche.

Remarque:

le numéro du microtéléphone sera attribué par la base sur laquelle il est enregistré. Si la base dispose déjà d'un microtéléphone 1, celui-ci deviendra le n°2.
Si le microtéléphone Circel émet un signal acoustique prolongé pendant l'enregistrement, cela veut dire que la base n'autorise pas d'autres enregistrements de microtéléphones. Adressez-vous au service après-vente pour permettre au personnel préposé d'accomplir l'enregistrement.
Si l'enregistrement échoue la première fois, essayez de répéter l'opération.

Enregistrement d'un autre microtéléphone compatible avec DECT GAP

Pour enregistrer un autre microtéléphone DECT GAP sur la base Circel, vous devez connaître la procédure d'enregistrement de ce microtéléphone (consultez son mode d'emploi).
Vérifiez si le nombre maximum de bases pour l'enregistrement du microtéléphone est atteint.

Usage avec plusieurs microtéléphones

Le téléphone Circel DECT peut utiliser cinq (5) microtéléphones.

Appels interurbains sortants

Si plusieurs microtéléphones sont enregistrés sur la base DECT vous pouvez appeler ce microtéléphone: on parle d'appel interne, ou d'un microtéléphone à un autre, pour le distinguer d'un appel téléphonique externe.

1) Appuyez sur ANNULER.
2) Saisissez le numéro du microtéléphone interne avec le clavier. Vous devez connaître le numéro du microtéléphone enregistré sur la base). L'utilisateur appelé doit accepter l'appel interne en appuyant sur la touche APPEL.
3) Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche FIN APPEL ou reposez le microtéléphone sur sa base.

Transfert d'un appel

Lorsque plusieurs microtéléphones sont enregistrés sur la base DECT, vous pouvez transférer un appel interne à ce microtéléphone ou aux autres. Vous devez connaître le numéro du microtéléphone enregistré sur la base.

1) Pendant un appel, appuyez sur ANNULER.
2) Sélectionnez le numéro du correspondant interne à appeler, l'appel externe est mis en attente.
3) Lorsque le correspondant interne répond, appuyez sur FIN APPEL pour raccrocher et transférer l'appel.
4) Si le correspondant interne ne répond pas, appuyez à nouveau sur ANNULER pour vous reconnecter sur l'appelant externe en ligne.

Remarque: pour commencer un appel interne (INT) vous pouvez utiliser n'importe quel microtéléphone. Si l'un des microtéléphones est utilisé pour un appel externe, l'afficheur LCD du microtéléphone montre **EXT**. Dans ce cas, l'autre microtéléphone ne peut pas servir pour passer un appel externe ; vous devez attendre la fin de l'appel externe pour procéder.

Transfert d'appel

S'il y a plusieurs microtéléphones, vous pouvez transférer l'appel externe (EXT) à un autre microtéléphone, qui peut accomplir la même procédure pour transférer à nouveau l'appel au microtéléphone de départ.
Les deux microtéléphones doivent suivre les passages indiqués dans la section Transfert d'appel.

Appel en conférence (jusqu'à 3 personnes)

Lorsque plusieurs microtéléphones sont enregistrés sur la base DECT, vous pouvez converser avec un maximum de trois personnes en même temps.
Vous devez connaître le numéro du microtéléphone enregistré sur la base du téléphone DECT.

1. Lorsqu'un appel externe (EXT) est en cours, appuyez sur ANNULER/INT puis sur le numéro du microtéléphone auquel transférer l'appel. Pendant l'appel de l'autre microtéléphone, l'appel EXT reste en attente. L'utilisateur appelé doit accepter l'appel interne (INT) en appuyant sur la touche APPEL.
2. Lorsque le microtéléphone appelé a répondu à l'appel, appuyez sur la touche # pour faire passer l'appel en conférence à trois.
3. Si l'autre microtéléphone ne répond pas ou ne veut pas recevoir l'appel EXT, appuyez sur ANNULER/INT sur votre microtéléphone pour revenir à l'appel EXT.

Enregistrement d'une autre base Circel sur le microtéléphone Circel

Avant d'enregistrer une autre base Circel sur le microtéléphone Circel, vérifiez si la base n'a pas déjà 5 microtéléphones enregistrés.
La base ne peut accepter l'enregistrement que de 5 microtéléphones. Les microtéléphones peuvent être enregistrés sur un maximum de 4 bases en même temps.
- Pour enregistrer une autre base *Circel* sur le microtéléphone *Circel*, suivez la même procédure d'enregistrement que pour un nouveau microtéléphone illustrée à la page précédente.

Enregistrement d'une autre base compatible avec DECT GAP

Pour enregistrer une autre base DECT sur le microtéléphone Circel, vous devez connaître la procédure d'enregistrement de cette base et le code PIN. Consultez le mode d'emploi de cette base. Vérifiez si le nombre maximum de microtéléphones à enregistrer sur la base n'est pas encore atteint. Remarque: les fonctionnalités Circel d'horloge en temps réel, VIP et les autres fonctions particulières peuvent ne pas être utilisables avec les téléphones DECT sur base GAP d'une autre marque).

Séquence de base

Il existe deux façons de configurer la méthode de sélection de base.

Automatique: configurez la sélection de base sur AUTO de façon à ce que, en cas de perte de la connexion entre le microtéléphone et la base ou lors de l'allumage du système, le système tente de se connecter sur n'importe quelle base disponible.

Fixe: en attribuant une des bases enregistrées comme fixe, celle-ci sera la seule base recherchée si le microtéléphone perd la connexion avec la base ou lorsque le système s'allume.

Pour sélectionner la station base

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner REGISTRATION.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu REGISTER s'affiche.
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner SEL BASE.
5. Appuyez sur la touche OK/Menu
6. Avec les touches directionnelles Haute t Bas sélectionnez soit le numéro de la base (de 1 à 4), soit AUTO. Remarque: si vous sélectionnez AUTO, la base ayant le signal le plus fort et la première base cherchée est la base sélectionnée. Remarque: les numéros des bases précédés de 0 indiquent les bases sur lesquelles est enregistré le microtéléphone. Vous ne pouvez sélectionner qu'un numéro de base précédé de 0 ou l'option AUTO.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu Le microtéléphone émet un signal acoustique et confirme la synchronisation. Si 1 ou BASE n (n étant le numéro de la base) continue à clignoter sur l'afficheur LCD du microtéléphone, celui-ci n'est plus en mesure de trouver la base. Dans ce cas, sélectionnez AUTO.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Système pico-cellulaire

Le téléphone sans fil Circel peut être configuré comme système pico-cellulaire en ajoutant d'autres bases en différents lieux. Cela permet d'étendre la portée du microtéléphone Circel. Cette application peut être implémentée au bureau ou en usine. Si vous configurez le système DECT pour qu'il opère comme un système pico-cellulaire, la position des bases doit couvrir tout l'environnement
dans lequel vous entendez utiliser le microtéléphone Circel.
Faites très attention à ce qui suit :

1. Enregistrez une autre base Circel sur le microtéléphone Circel
2. Placez ces bases dans l'environnement d'utilisation du microtéléphone, de façon à ce qu'elles couvrent toute l'aire sans points morts (chaque station base est dans le rayon d'action d'une autre base). Cf. la figure suivante.

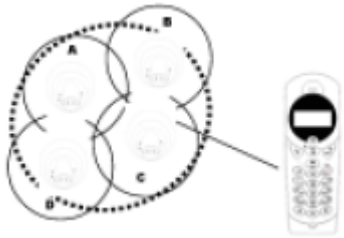

3. Configurez la sélection base du microtéléphone sur AUTO (Cf. **Pour sélectionner la station base** à la page précédente), de façon à ce que le microtéléphone Circel recherche automatiquement la base dans cette aire en particulier.

4. Cependant, le téléphone DECT Circel n'est pas en mesure d'établir sans problèmes un transfert d'appel du champ de la position A à celui de la position B (Cf. figure ci-dessus). Le transfert de la position A peut demander environ 2 secondes. Par conséquent, si un appel est en cours dans la position D et qu'il passe à la position C, le téléphone Circel avertit (si la tonalité d'avis de hors champ est activée) que vous êtes en train de sortir du champ de la position D. Si vous vous rapprochez de la position C, le téléphone Circel peut perdre la connexion et interrompre l'appel. Si vous vous rapprochez encore de la position C, le microtéléphone Circel est connecté sur la base C.

Mobilité de Circel

Le microtéléphone peut servir en deux endroits différents. Vous pouvez utiliser le microtéléphone Circel à la maison avec la station base et l'amenez au bureau, en utilisant donc un seul microtéléphone au bureau et à la maison. Le microtéléphone Circel doit être enregistré sur la station base au bureau et à la maison.

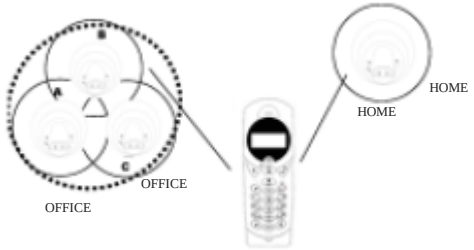

FONCTIONS AVANCÉES

Programmation

Nous décrivons ci-après quelques fonctionnalités du téléphone DECT Circel pour les utilisateurs qui ne veulent ni recevoir, ni passer des appels.
Si vous ne disposez que d'un seul microtéléphone et d'une base et qu'il n'est pas nécessaire d'interdire l'usage non autorisé du téléphone DECT Circel, les fonctions avancées ne sont pas nécessaires.

Changement de code PIN

En raison des limites de la programmation, Circel doit être protégé par un PIN utilisateur. Le PIN prédéfini est 0000. Vous pouvez changer ce code PIN, mais **vous devez alors choisir un numéro PIN facile à mémoriser ou bien en prendre note.** Le nombre maximum de chiffres pour le PIN est 8 (par ex. 35575431).

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner BASE.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner CHANGE PIN.
5. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur LCD montre PIN ?
6. Avec les touches numériques saisissez le vieux code PIN de 4 chiffres (prédéfini : 0000).
7. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur montre NEW PIN.
8. Saisissez un nouveau code PIN (8 chiffres au maximum) avec le clavier numérique.
9. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer. L'afficheur LCD montre RETYPE.
10. Avec le clavier numérique saisissez le nouveau PIN.
11. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer.
12. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Annulation de l'enregistrement d'un microtéléphone

Si plusieurs microtéléphones sont enregistrés sur la base, vous pouvez annuler l'enregistrement d'un microtéléphone sur la base Circel. Si vous ne possédez qu'un seul microtéléphone, vous ne pouvez pas annuler l'enregistrement sur la base.

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner REGISTRATION.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu REGISTER s'affiche.
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner DEL HS.
5. Appuyez sur la touche OK/Menu PIN? s'affiche.
6. Avec les touches numériques saisissez le code PIN.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu HANDSET 1 s'affiche.
8. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez le microtéléphone sur lequel annuler l'enregistrement, puis appuyez sur OK pour confirmer. Un signal acoustique de confirmation est émis.
9. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Sélection du temps de rappel (Flash)

Si le téléphone doit être connecté sur PABX ou PSTN, le temps de rappel peut varier. Les cinq temps de rappel (Flash) prédéfinis du téléphone sont 80, 100, 180, 300 et 600 msec.

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner BASE.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner RECALL.
5. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur montre RECALL : X (X=temps Flash de 1 à 5).
6. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez le temps voulu.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer et sortir de RECALL.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Sélection de la durée de la pause

Si le téléphone doit être connecté sur PABX ou PSTN, la durée de la pause peut être demandée. Les quatre temps de pause prédéfinis du téléphone sont 1, 1,5, 2 et 3 sec.

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner BASE.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner PAUSE.
5. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur montre PAUSE : X (X=temps de pause de 1 à 4).
6. Avec les touches directionnelles Haut et Bas sélectionnez le temps de pause voulu.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer et sortir de PAUSE.
8. Appuyez sur la touche FIN APPEL pour passer au mode Attente.

Rétablissement des configurations prédéfinies

Cette fonction permet de rétablir les configurations prédéfinies du téléphone DECT. Si vous avez perdu le code PIN, la procédure suivante vous permettra de rétablir les configurations prédéfinies sur le microtéléphone et sur la base. Cependant, la programmation accomplie (volume de la sonnerie, mélodie, tonalité d'appel externe, répertoire, LNR etc..) est ramenée elle aussi à la configuration de départ.

1. Appuyez sur la touche OK/Menu PHONEBOOK s'affiche.
2. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner BASE.
3. Appuyez sur la touche OK/Menu
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner DEFAULT.
5. Appuyez sur la touche OK/Menu L'afficheur LCD montre PIN ?
6. Avec les touches numériques saisissez le code PIN de la base.
7. Appuyez sur la touche OK/Menu pour confirmer les configurations préétablies. Le microtéléphone perd la synchronisation avec la base. La base émet un signal acoustique pour confirmer le succès de l'opération. Après environ 2 secondes, le microtéléphone émet un signal acoustique et se synchronise à nouveau sur la base.

Remarque:

si vous utilisez 2 microtéléphones ou davantage, le rétablissement des configurations prédéfinies pour un microtéléphone n'a aucun effet sur les autres. Cependant, la base est toujours rétablie, indépendamment du microtéléphone qui a lancé l'opération.

Rétablissement rapide

* Si vous avez perdu le code PIN, la procédure suivante vous permettra de rétablir les configurations prédéfinies sur le microtéléphone et sur la base.

1. Retirez la batterie. Attendez 5 secondes (la base doit être alimentée). Remettez en place la batterie dans le logement prévu à cet effet sur le microtéléphone et observez l'afficheur LCD.
   Vous pouvez aussi procéder de la sorte: a) Appuyez sur la touche FIN APPEL jusqu'à ce que le microtéléphone s'éteigne. b) Appuyez à nouveau sur FIN APPEL et observez l'afficheur LCD.
2. Appuyez sur la touche astérisque (*) du microtéléphone pendant la procédure d'initialisation du microtéléphone (lorsque toutes les icônes apparaissent sur l'afficheur LCD).
3. L'afficheur LCD montre DEFAULT.
4. Appuyez sur la touche OK/Menu Attendez 3 secondes.
5. La base est rétablie, puis c'est le tout du microtéléphone. Après le rétablissement, l'unité se met en Attente.

Configurations prédéfinies

Ces configurations prédéfinies sont celles par DEFAUT du microtéléphone.

CID:	EMPTY
LNR:	EMPTY
PHONEBOOK:	EMPTY
PIN CODE:	0000
TIME:	00:00
DATE:	01-01 (1 janvier)
EAR VOL:	4
SPKR VOL:	4
HS INT:	1
HS EXT:	3
HS RING VOL:	4
BS RING VOL:	4
BS RING MEL:	3
RECALL:	2 (100 msec)
PAUSE:	4 (3 sec)
LANGUAGE:	ENGLISH
KEYTONE:	ON
LOW BATT:	ON
OUTRANGE:	ON
AUTO ANSWER:	ON
SEL BASE:	1
HS NAME:	DECT

DÉTAILS TECHNIQUES

Standard:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Fréquence:	de 1,88 à 1,9 GHz
Amplitude de la bande canal:	1.728 MHz
Modulation:	GFSK
Vitesse des données:	1.152 Mbps (vitesse en baud)
Duplexage:	TDD (Time Division Duplex)
Accès RF :	TDMA (Time Division
Multiple Access)	
Canal:	canal TDMA 120
Codification voix:	ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) à 32 Kbps
Sécurité voix :	Sécurité numérique :
Alimentation	
Microtéléphone :	Batterie Ni-Mh: 2,4 V cc, 600 mAh (2 x 1,2 AAA)
Base:	Entrée: 230 V CA/50 Hz;
Sortie:	9,0 V CA/300 mA
Temps de fonctionnement	
Attente:	100 heures
Temps de conversation:	8 heurs en mode microtéléphone/oreillette ; 1 heure en mode haut-parleur
Température de fonctionnement:	de 0°C à 40°C
Température de conversation:	de -20°C à 60°C

USAGE EN ENTREPRISE

USAGE DU TÉLÉPHONE DECT EN ENTREPRISE

Le téléphone DECT peut être branché sur une prise d'extension sur la plupart des PABX. Le fonctionnement n'est cependant pas garanti avec tous les types de PABX; en cas de problème, adressez-vous à un service après-vente autorisé pour le PABX. Avant de tenter d'utiliser le téléphone DECT avec le PABX, consultez le mode d'emploi du PABX.

Type de composition

Le téléphone DECT utilise la composition à tonalités. La configuration est correcte pour tous les PABX. Cependant, si vous n'arrivez ni à passer des appels ni à utiliser les fonctions PABX avec le téléphone DECT, il se peut que la configuration doive être modifiée. Consultez la documentation du PABX.

Pause

Le Manuel du PABX précise s'il faut une pause après la composition du code d'accès externe du PABX (généralement 9); attendez donc une deuxième tonalité d'appel avant de composer le numéro de téléphone externe. Certains PABX ne demandent aucune attente. Si vous ne devez pas attendre la tonalité d'appel, vous ne devez pas appuyer sur la touche PAUSE pour saisir la pause pendant la sélection ou la mémorisation du numéro. Si vous devez attendre la deuxième tonalité d'appel, maintenez la touche flèche directionnelle Haut enfoncée et saisissez la lettre P sur l'afficheur LCD. Par exemple, pour composer 008522678 dans un PABX ayant comme code d'accès 9, vous devez utiliser 9P008522678. Le téléphone saisit une pause entre le 9 et 008522678. La pause peut être configurée en mode de programmation sous HANDSET-PAUSE.

Code d'accès PABX et PAUSE

La pause du téléphone DECT a une durée programmable. Pour cela, consultez le mode d'emploi de PABX.

Rappel (Flash)

Le temps de rappel (Flash) du téléphone DECT peut être programmé. Consultez CONFIGURATION - RAPPEL. Consultez le mode d'emploi du PABX pour connaître la durée correcte du rappel du téléphone.
En mode Attente, composez le numéro de téléphone en utilisant le code d'accès PABX (généralement 9). Si vous vous trompez, vous pouvez y remédier facilement. Si la ligne est occupée, raccrochez et rappelez après quelques minutes, en utilisant la fonction de resélection pour composer le même numéro.

Mémoriser un numéro PABX dans le répertoire

Pour les appels externes, saisissez toujours le code d'accès PABX suivi d'une pause avant de saisir le numéro de téléphone. Pour les appels internes PABX, aucun code d'accès PABX n'est nécessaire.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes	Cause possible	Opération à accomplir
Afficheur de programmation ***NOT AVAIL.***	Interférence RF pendant la programmation.	Répétez l'opération en vous rapprochant de la station base.
Interférence pendant la communication	Usage hors champ ou à proximité d'appareils électroniques.	Vérifiez si le microtéléphone n'émet pas de tonalité d'avis de hors champ. Eloignez-vous des autres dispositifs électroniques. Réévaluez la position de la base, si le problème persiste.
Nouvelles rubriques pas acceptées dans le répertoire	Répertoire plein	Le répertoire peut contenir un maximum de 25 noms et numéros Supprimez quelques rubriques pour faire de la place.
Réinitialisation de l'heure sur 12.00	La base n'est plus alimentée ou a été rétablie.	L'heure et les configurations prédéfinies sont rétablies en cas d'interruption de l'alimentation. Reconfigurez l'heure.
Le téléphone se comporte de façon anormale	Sélection multiple de la structure menu	Rétablissez les configurations d'usine (DEFAULT).
Impossible de passer des appels.	La base n'est pas branchée correctement.	Vérifiez si la base est installée et branchée correctement. Vérifiez si l'alimentation est active.
	Un autre microtéléphone est déjà en communication.	Vous ne pouvez passer qu'un seul appel interne et externe à la fois. Vérifiez si l'autre microtéléphone n'est pas déjà en cours d'utilisation.
	Erreur de réseau	Essayez de passer un appel à partir d'un autre téléphone. Autrement, adressez-vous à l'opérateur de réseau.
	Connexion sur PABX	Vérifiez si vous avez saisi le code PABX correct dans la fonction PBX de Circel.
La station base ne fonctionne pas	Erreur de connexion ou absence d'alimentation	Vérifiez si le transformateur est branché sur Circel et sur la prise d'alimentation CA. Vérifiez si l'alimentation CA correspond à la tension du transformateur.
Le microtéléphone ne fonctionne pas	La batterie n'est pas placée correctement. La batterie doit être rechargée.	Vérifiez si la batterie est correctement placée. Faites correspondre la polarité de la batterie avec celle indiquée sur le logement du microtéléphone. Si Circel ne fonctionne pas à la première connexion, rechargez le microtéléphone pendant le temps conseillé.
Enregistrement échoué	Procédure d'enregistrement erronée	Vérifiez si vous connaissez le code PIN exact de Circel. Si vous êtes en train d'enregistrer un nouveau microtéléphone, suivez la procédure d'enregistrement d'un autre microtéléphone DECT. Retentez, si possible.